



Technoleg Glyfar,
Gwnaethpwyd i Ofalu




Canllaw Cyfeirio Cyflym Climate

we-cair.com

Cynnwys

- Tudalen 3 - Gweithrediad
- Tudalen 4 - Troi'r Climate Ymlaen ag i Ffwrdd
- Tudalen 5 - Cloi a Datgloi'r Botwm
- Tudalen 6 a 7 - Rhaglennu'r Moddau
- Tudalen 8 - Lefelau Trothwy
- Tudalen 9 - Gwirio Statws y Climate
- Tudalen 10 - Analluogi / Galluogi Opsiynau Tymheredd / Lleithder
- Tudalen 11 - Gyrru Neges Radio
- Tudalen 12 - Aseinio'r Climate i Notifier / System Arall
- Tudalen 13 - Ailosod i Osodiadau Ffatri
- Tudalen 14 - Gosod

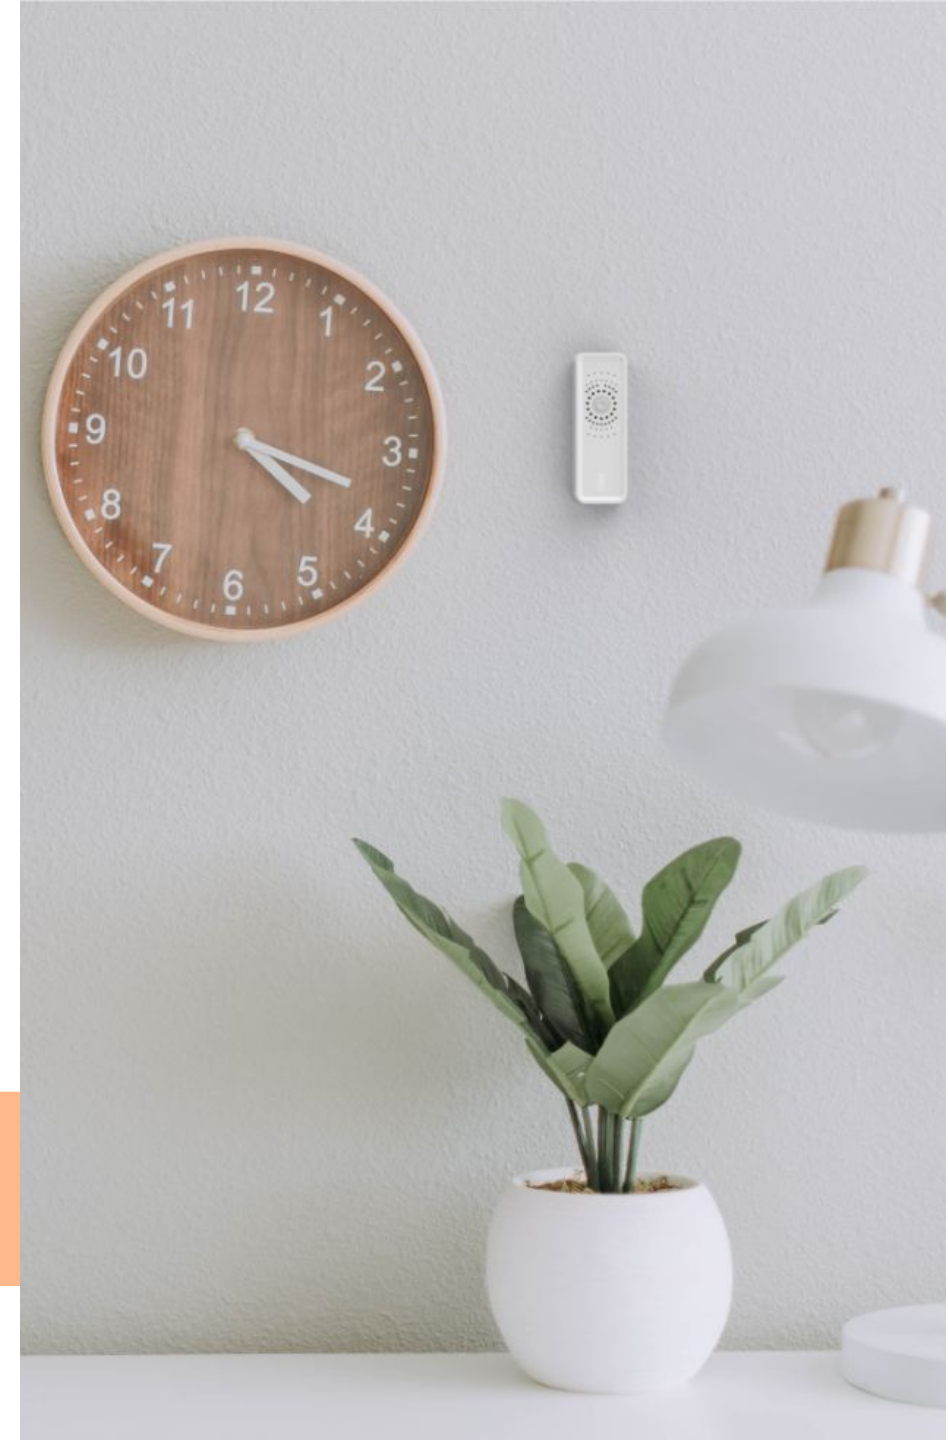


Climate

Gweithrediad

Mae'r ddyfais yn cymryd darlleniad ar gyfer pob nodwedd pob munud. Os fydd tymheredd uchel neu leithder isel neu uchel yn mynd dros y trothwy, mi fydd y Climate yn gyrru neges radio ar unwaith. I'r tymheredd isel, mi fydd yna oediad o 5 munud nes bod neges radio yn cael eu gyrru.

Mae'r nodwedd tymheredd yn codi yn seiliedig ar gylch 3 munud. Os mae'r tymheredd yn codi i'r maint sydd wedi eu gosod (2 - 9°C) o fewn 3 munud, mi fydd neges radio yn cael eu gyrru.

Mae'r botwm a'r LED yn cael eu defnyddio i droi'r Climate ymlaen ag i ffwrdd, ag i raglennu'r gosodiadau. Pan mae'r Climate yn cael eu defnyddio, mae'n bosib cloi'r botwm i sicrhau fod y gosodiadau sydd wedi cael eu rhaglennu ddim yn cael eu newid mewn camgymeriad. Mae yna fotwm profi cuddiedig i alluogi pari yn hawdd efo dyfais arall.

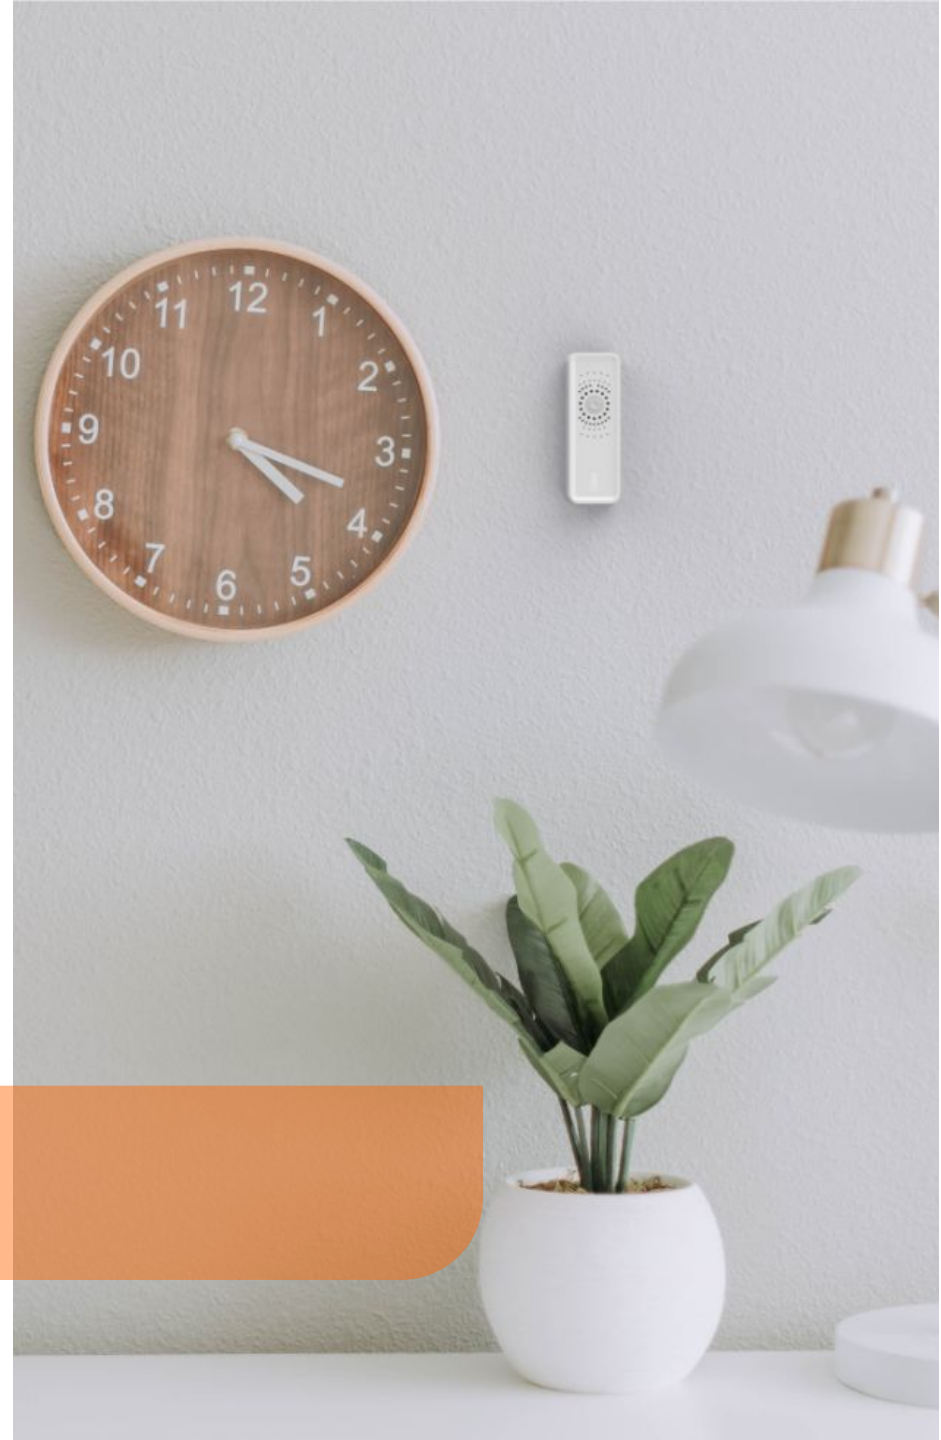

Climate

Troi'r Climate Ymlaen ag i Ffwrdd


Pwysig: Pan fydd yn gwasgu'r botwm sawl gwaith, sicrhewch fod fflach o'r LED yn dilyn pob gwasg o'r botwm.

Troi'r Climate Ymlaen

- Pwyswch a dal lawr y botwm am 10 eiliad tan fydd y LED wedi mynd i ffwrdd.
- Rhyddhau'r botwm. Mi fydd y LED yn fflachio yn wyrdd pedwar gwaith ac mi fydd y Climate yn dod ymlaen.

Troi'r Climate i Ffwrdd

- Pwyswch a dal lawr y botwm am 10 eiliad tan fydd y LED ambr yn mynd i ffwrdd.
- Rhyddhau'r botwm. Mi fydd y LED yn fflachio'n goch pedwar gwaith ac mi fydd y Climate yn troi i ffwrdd.

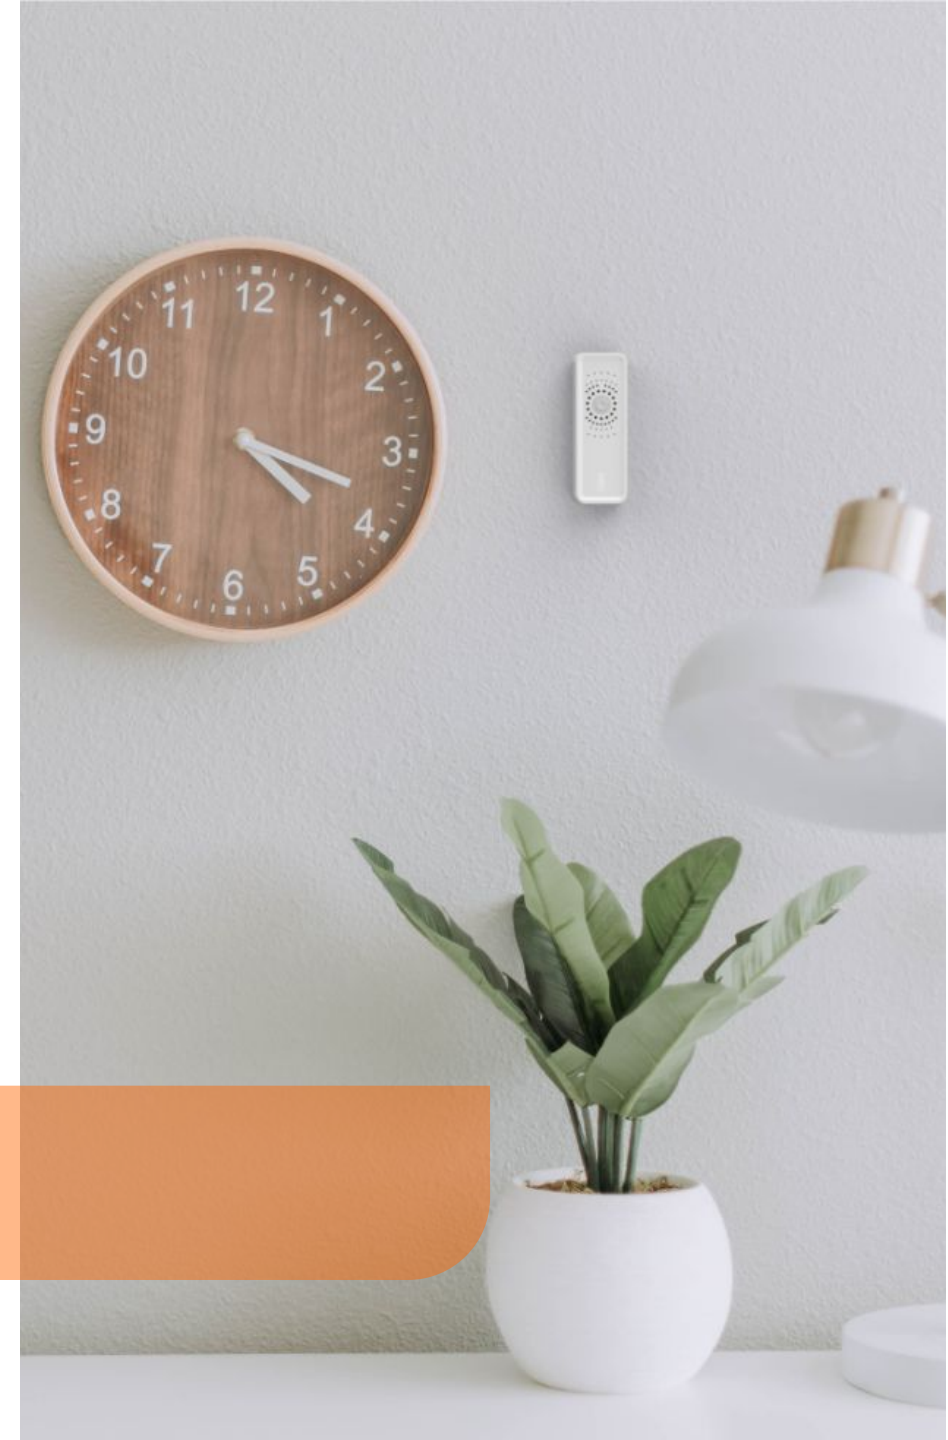

Technoleg Glyfar,
Gwnaethpwyd i Ofalu

Climate


Cloi a Datgloi'r Botwm

Datgloi'r Botwm

- Mae rhaid i'r Climate fod yn ymlaen a wedi eu datgloi i gael fewn i'r ddewislen rhaglennu
- Pwyswch y botwm dwywaith. Pan mae'r LED wedi eu goleuo yn goch, pwyswch a dal lawr y botwm am bum eiliad nes bod y LED ambr yn mynd i ffwrdd
- Rhyddhau'r botwm. Mi fydd y LED yn fflachio yn wyrdd 3 gwaith i ddangos fod y botwm nawr wedi datgloi

Cloi'r Botwm

- Pwyswch y botwm dwywaith. Pan mae'r LED yn goleuo'n wyrdd, pwyswch a dal lawr y botwm am bedwar eiliad nes bod y LED ambr yn mynd i ffwrdd
- Rhyddhau'r botwm. Mi fydd y LED yn fflachio yn goch 3 gwaith i ddangos fod y botwm nawr wedi cloi

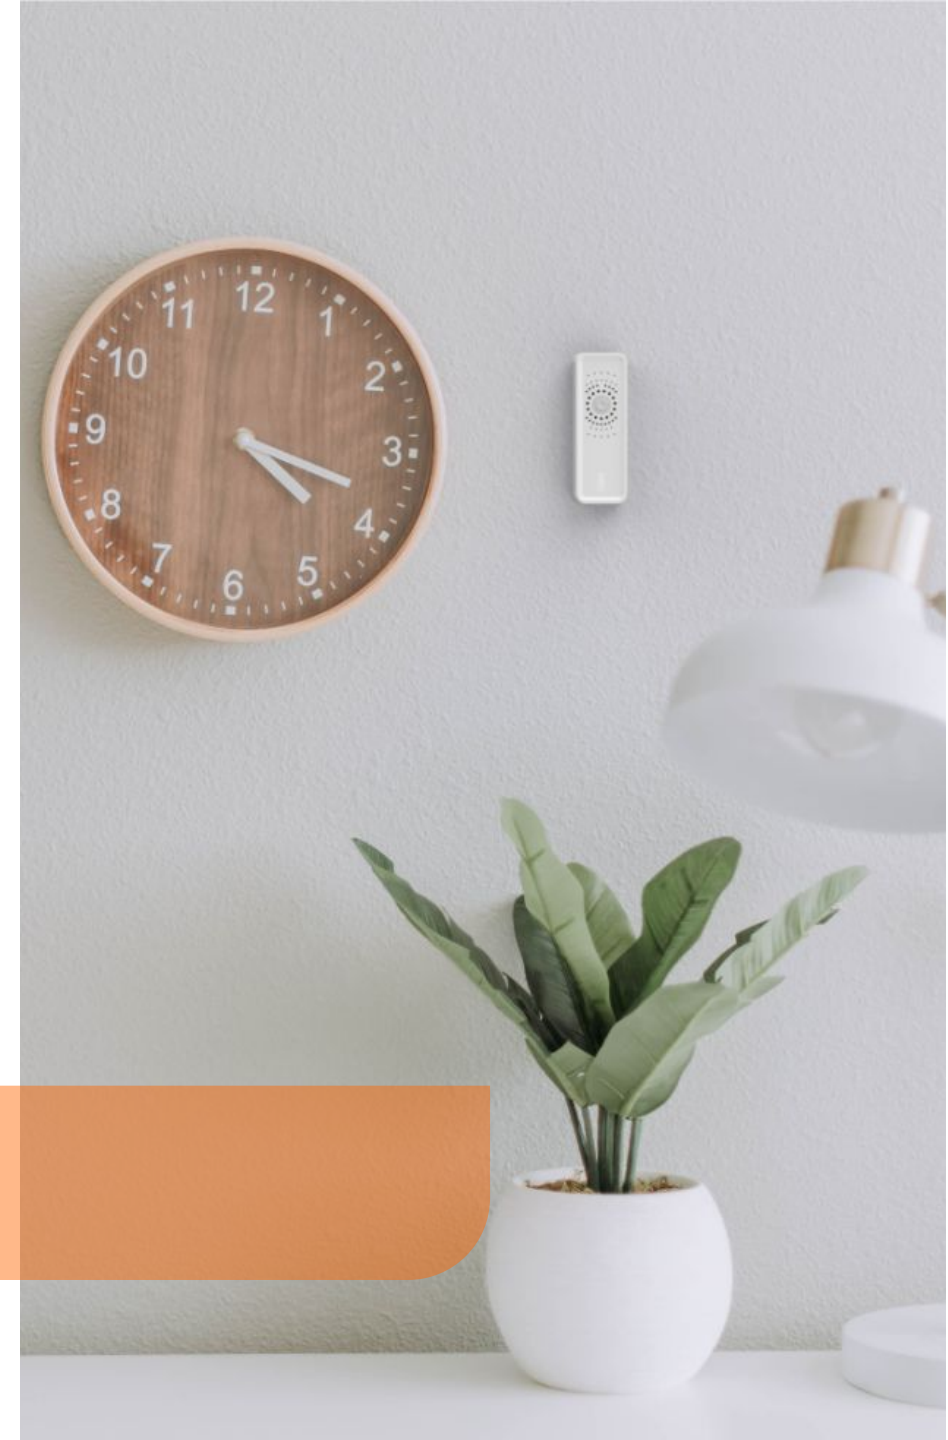

Climate


Rhaglennu'r Moddau

Sicrhewch fod y Climate wedi troi ymlaen a'r botwm wedi eu datgloi.

Ewch i'r ddewislen rhaglennu ar gyfer yr opsiwn yr ydych eisiau gosod.

Pwyswch ag yna rhyddhau'r botwm 4-8 gwaith (yn sicrhau fod y LED goch yn goleuo gyda phob gwasg) i gyfateb efo'r opsiynau isod:


- 4 Gwasg i Dymheredd Uchel
- 5 Gwasg i Dymheredd Isel
- 6 Gwasg i Dymheredd sydd yn Codi
- 7 Gwasg i Leithder Uchel
- 8 Gwasg i Leithder Isel

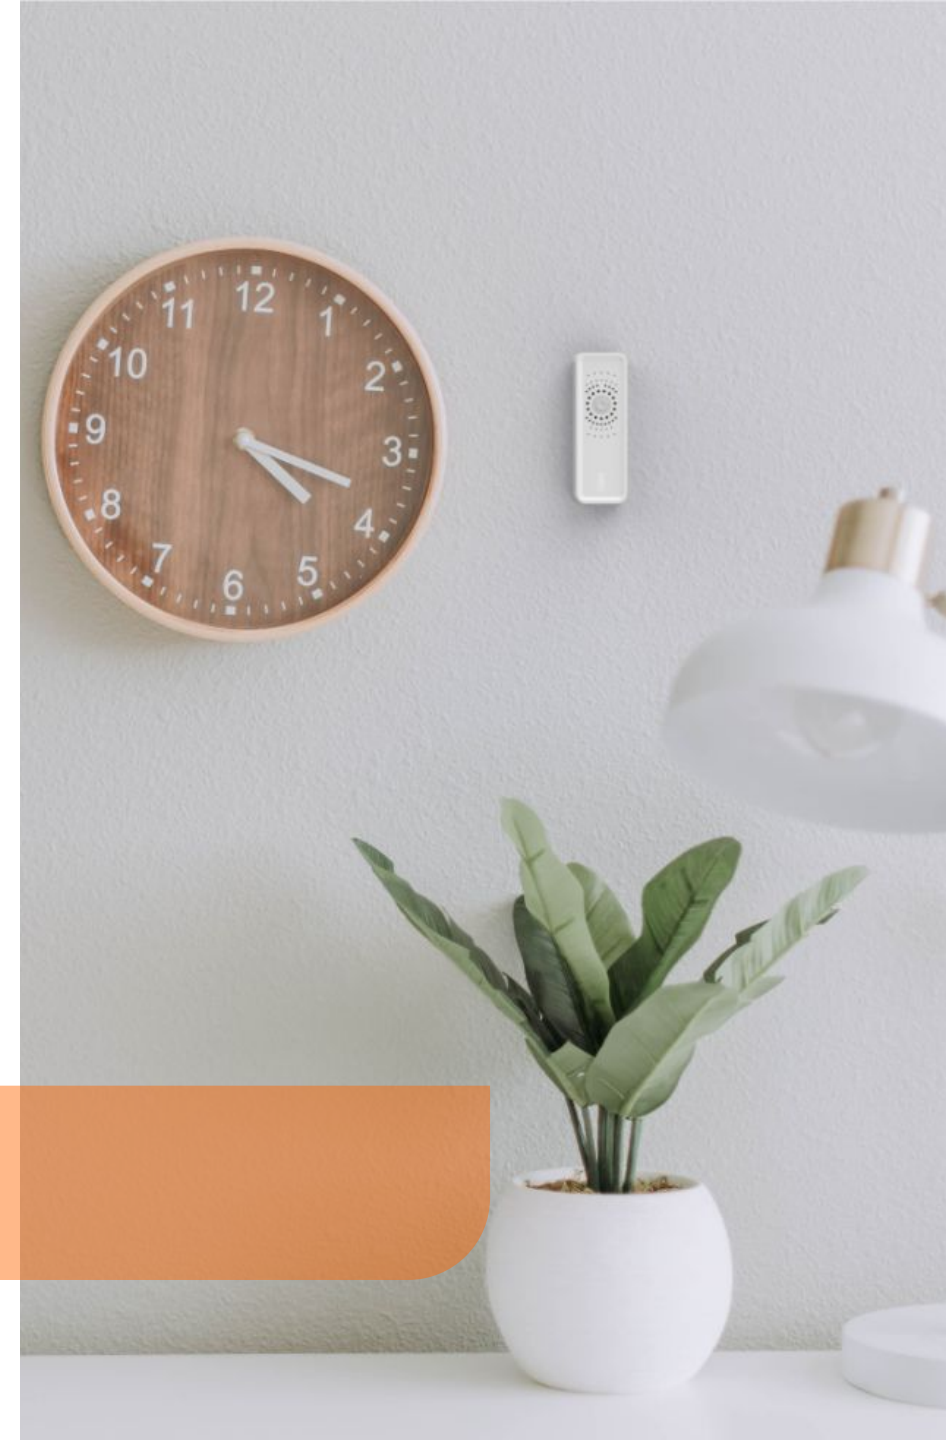

Climate

Rhaglennu'r Moddau


- Mi fydd y LED wyrdd yn fflachio yn sydyn i ddangos eich bod yn mynd i mewn i'r ddewislen rhaglennu.
- Mi fydd y LED ambr yn fflachio nifer o weithiau i ddangos y lefel trothwy presennol
- Mi fydd y LED wyrdd yn goleuo am 5 eiliad. Mae hyn yn wahoddiad i fewnbynnu gosodiad newydd. Pwyswch y botwm 1-8 waith i fewnbynnu'r lefel trothwy newydd (gweler y tabl ar y dudalen nesaf). e.e. Pwywch y botwm unwaith am lefel 1, dwywaith am lefel 2 a.y.b. Mae'r LED yn fflachio bob tro mae'r botwm yn cael eu gwasgu. **Nodyn:** Os na fod y botwm yn cael eu pwyso tra mae'r LED gwrdd wedi goleuo, mi fydd y LED goch yn fflachio yn sydyn ac mi fydd y Climate yn gadael y ddewislen rhaglennu, ac mi fydd y gosodiadau cynt yn aros.
- Yn fyr ar ôl gwasgiad y botwm diwethaf, mi fydd y LED ambr yn fflachio i gadarnhau'r lefel trothwy newydd.
- Mi fydd y LED goch wedyn yn fflachio yn sydyn ac mi fydd yr Climate yn gadael y ddewislen rhaglennu.
- Ailadrodd camau 1-6 os mae fwy o raglennu eu hangen. Cofiwch i gloi'r botwm pan yr ydych wedi darfod.

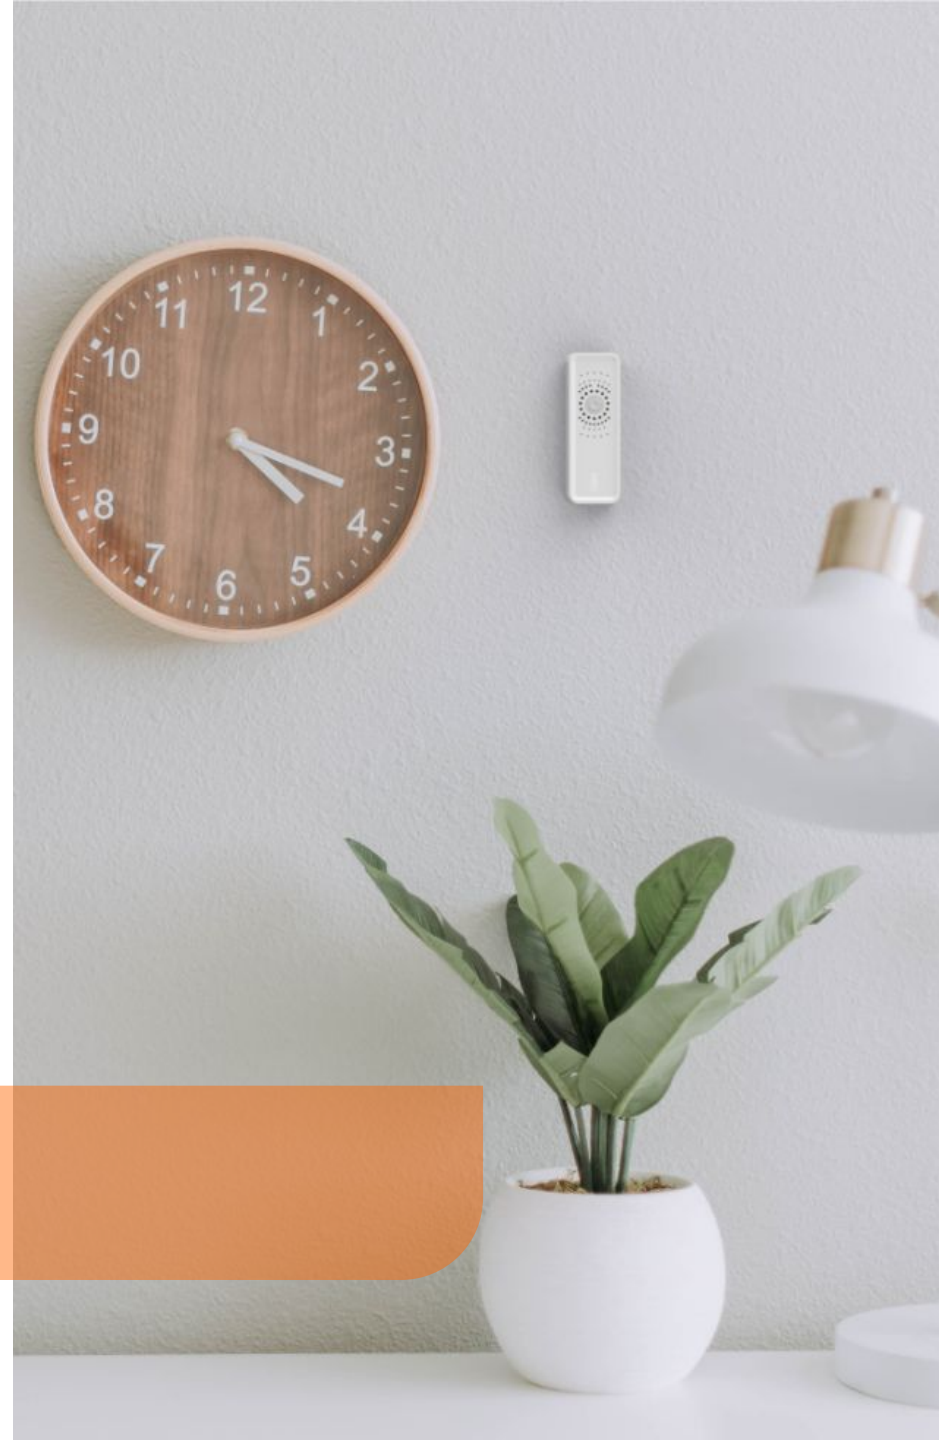

Climate

Lefelau Trothwy


Number of Presses/ Flashes	1	2	3	4	5	6	7	(Default) 8	Option
	Temperature Threshold Levels								
4	22°C	24°C	32°C	34°C	36°C	38°C	40°C	42°C	High Temperature
5	16°C	14°C	12°C	10°C	8°C	6°C	4°C	2°C	Low Temperature
6	2°C	3°C	4°C	5°C	6°C	7°C	8°C	9°C	Rate of Rise
	Humidity Threshold Levels								
7	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	High Humidity
8	40%	35%	30%	25%	20%	15%	10%	5%	Low Humidity

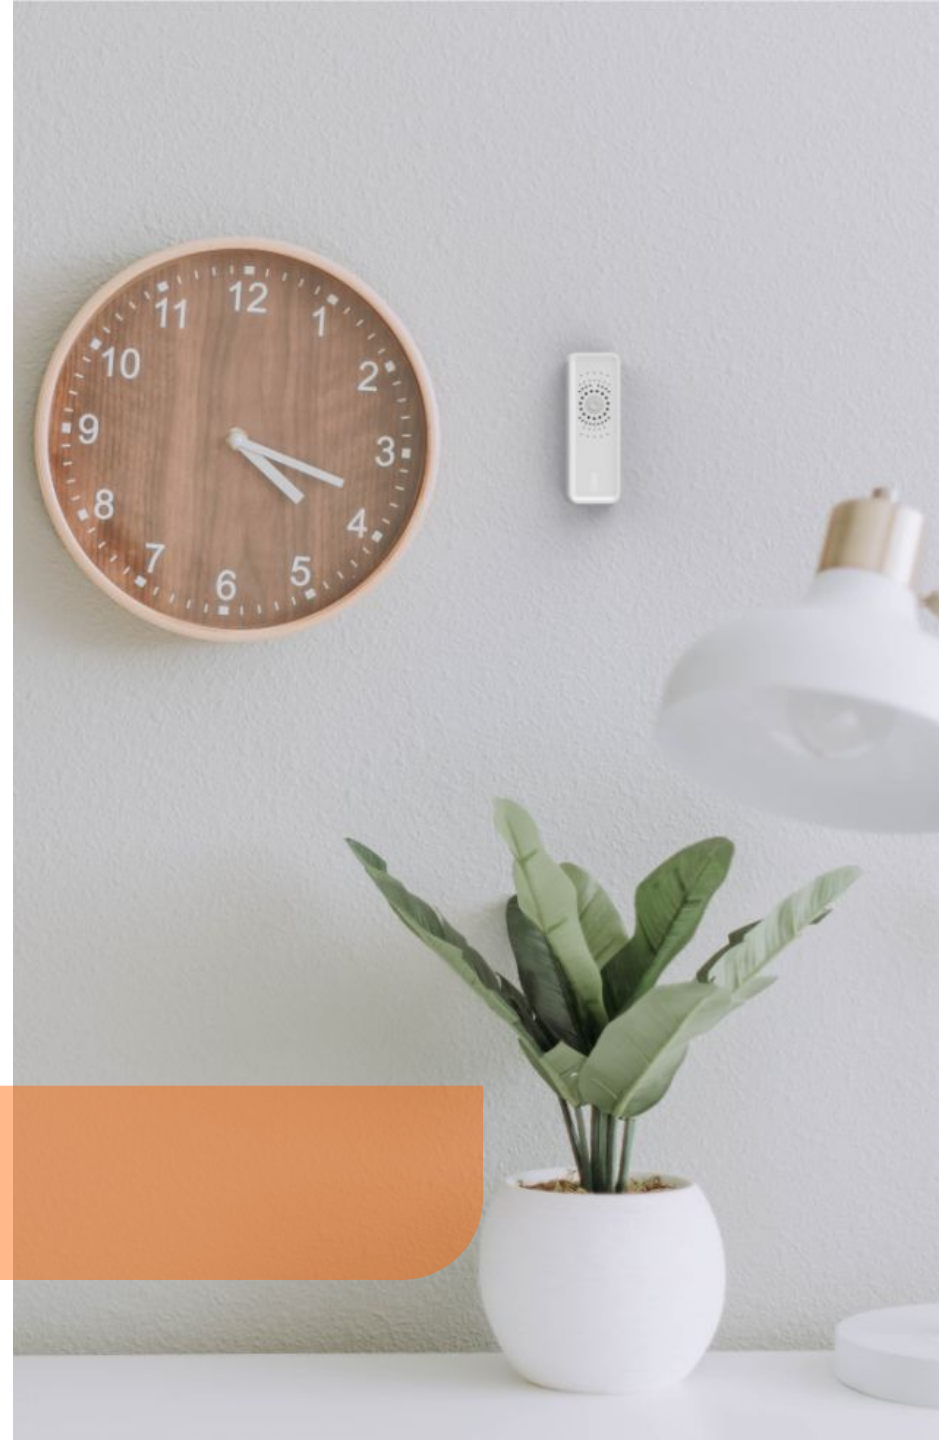

Climate

Gwirio Statws y Climate

- I wirio statws y Climate, pwyswch y botwm dwywaith:
- Os na fydd unrhyw LED solet yn dangos, mae'r Climate i ffwrdd
- Os mae LED solet coch yn dangos, mae'r Climate ymlaen a'r botwm wedi cloi
- Os mae LED solet gwyrdd yn dangos, mae'r Climate ymlaen a'r botwm wedi datgloi

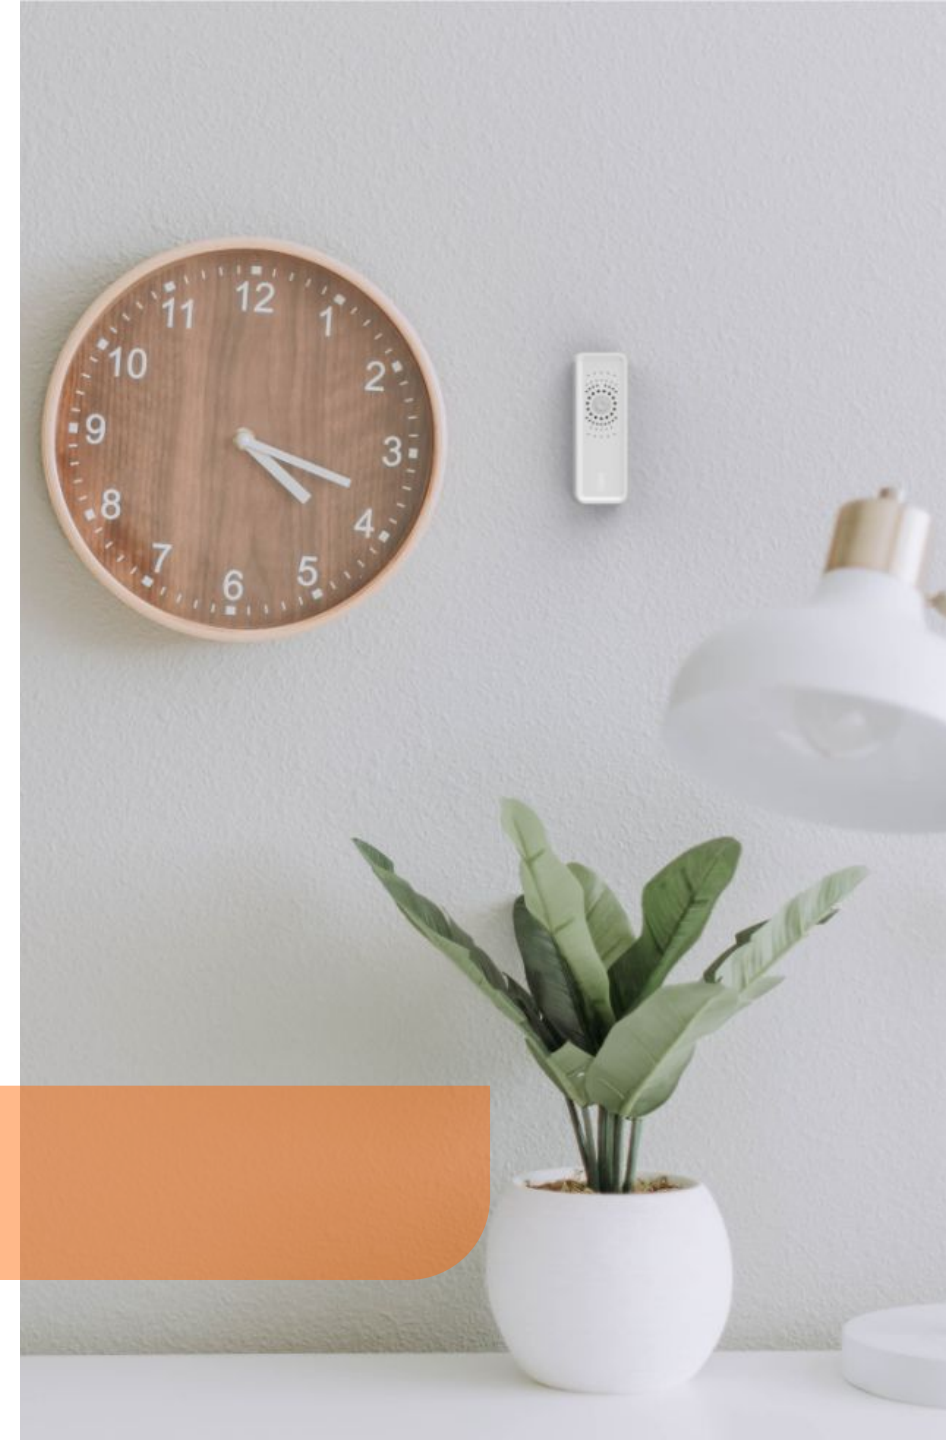

Climate


Analluogi / Galluogi Opsiynau Tymheredd / Lleithder

Analluogi Opsiynau Tymheredd / Lleithder

- Pwyswch y botwm 4-8 waith i gyfateb efo rhif yr opsiwn yr ydych eisiau analluogi.
- Gadewch i'r Climate fynd trwy'r ddewislen rhaglennu
- Yn ddiwedd y ddewislen, tra mae'r LED goch yn fflachio'n sydyn, pwyswch a dal lawr y botwm. Mi fydd y LED ambr yn goleuo. Rhyddhau'r botwm pan fydd y LED ambr yn mynd i ffwrdd ar ôl 2 eiliad
- Mi fydd y LED goch yn goleuo am 2 eiliad i gadarnhau fod yr opsiwn nawr wedi eu hanalluogi
- Mae'r opsiwn nawr wedi eu hanalluog

Galluogi Opsiynau Tymheredd / Lleithder

- Pwyswch y botwm 4-8 waith i gyfateb efo rhif yr opsiwn yr ydych eisiau galluogi
- Pan mae'r LED yn fflachio yn sydyn, pwyswch a dal lawr y botwm. Mi fydd y LED ambr yn goleuo. Rhyddhau'r botwm pan fydd y LED ambr yn mynd i ffwrdd ar ôl 2 eiliad
- Mi fydd y LED wyrdd yn goleuo am 2 eiliad i gadarnhau fod yr opsiwn wedi eu galluogi.
- Mae'r opsiwn nawr wedi eu galluogi

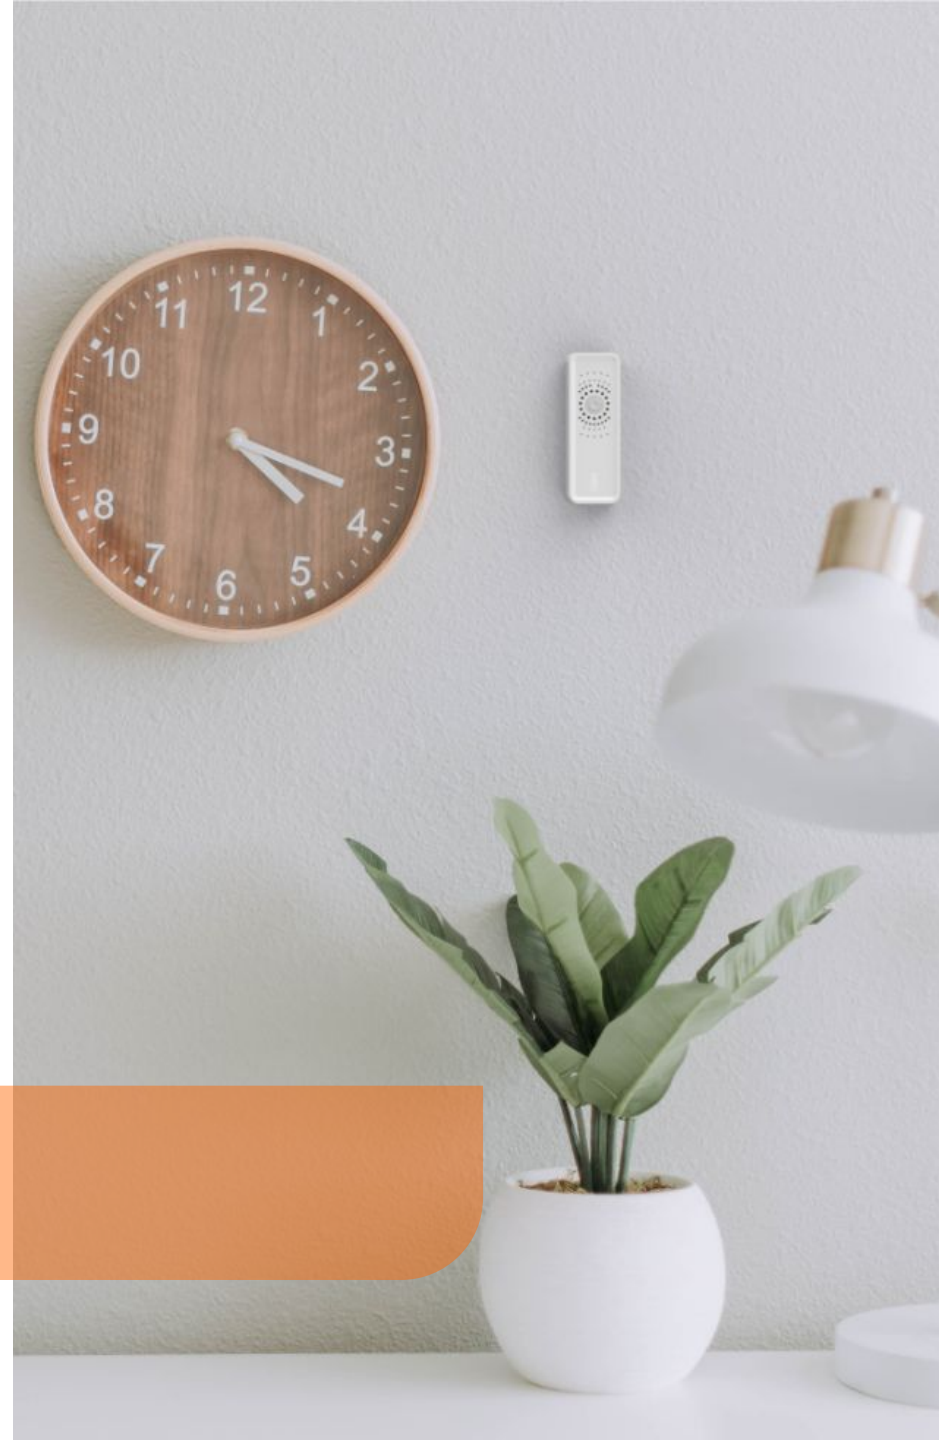

Technoleg Glyfar,
Gwnaethpwyd i Ofalu

Climate


Gyrru Neges Radio

Dull 1

- Mi ellir defnyddio'r dull yma unrhyw adeg
- Wrth ddefnyddio pin diogelwch, neu offer tebyg, pwyswch y botwm profi 4-8 waith i gyfateb efo rhif yr opsiwn yr ydych eisiau gyrru. Sicrhewch fod y LED goch yn fflachio efo pob gwasgiad
- Yn fuan ar ôl y gwasgiad diwethaf, mi fydd y LED wyrdd yn goleuo a fydd y Climate yn gyrru neges radio

Dull 2

- Mi fydd y dull yma ddim ond yn gweithio pan fydd yr Climate wedi troi ymlaen ac mae'r botwm wedi eu datgloi
- Pwyswch y botwm 4-8 i waith i gyfateb efo rhif yr opsiwn yr ydych eisiau gyrru.
- Tra mae'r LED yn fflachio'n wyrdd yn sydyn, pwyswch a dal lawr y botwm. Mi fydd y LED ambr yn goleuo. Rhyddhau'r botwm pan fydd y LED ambr yn mynd i ffwrdd ar ôl 2 eiliad. Mi fydd y neges radio yn cael eu gyrru pan mae'r botwm yn cael eu rhyddhau.

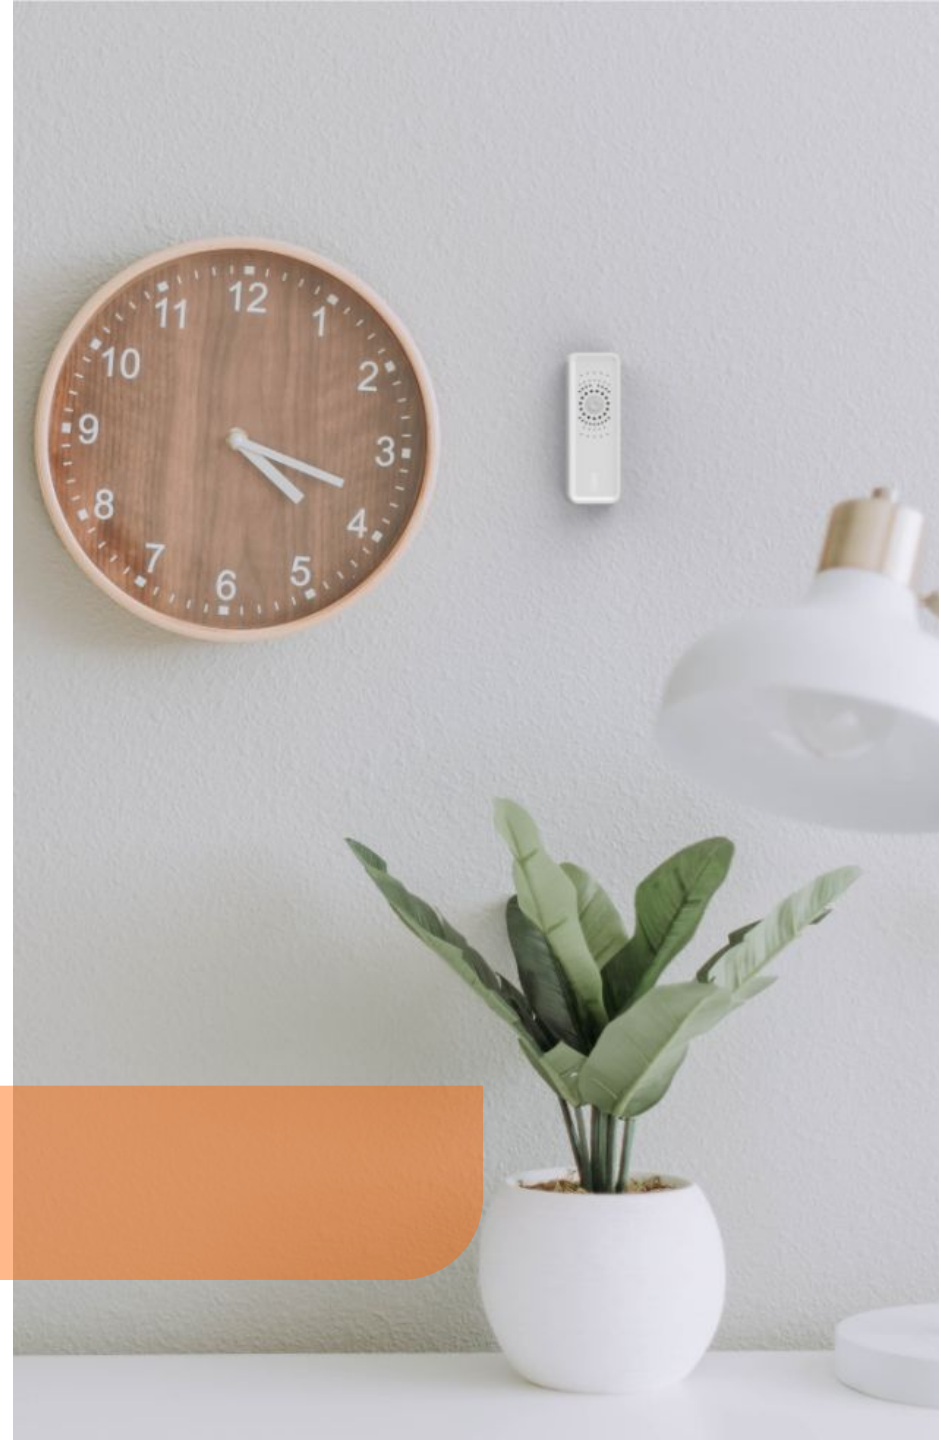


Climate

Aseinio'r Climate i Notifier / System Arall

- Rhaglennu'r Climate
- Paratoi'r Notifier system arall i'r modd cofrestru
- Gyrru neges radio yn defnyddio'r cyfarwyddiadau ar y dudalen flaenorol
- Mi ddylai'r Notifier / system arall cydnabod y ddyfais newydd

Yn debyg i ddyfeisiau arall, mae'r opsiynau tymheredd (4-6) wedi ei aseinio i ddyfais Tunstall efo'i gilydd, e.e. Mae aseinio opsiwn 4 hefyd yn aseinio opsiynau tymheredd 5 a 6, ag i'r gwrthwyneb. Mae'r un peth yn berthnasol i'r opsiynau lleithder, e.e. mae aseinio opsiwn 7 hefyd yn aseinio opsiwn lleithder 8, ag i'r gwrthwyneb.

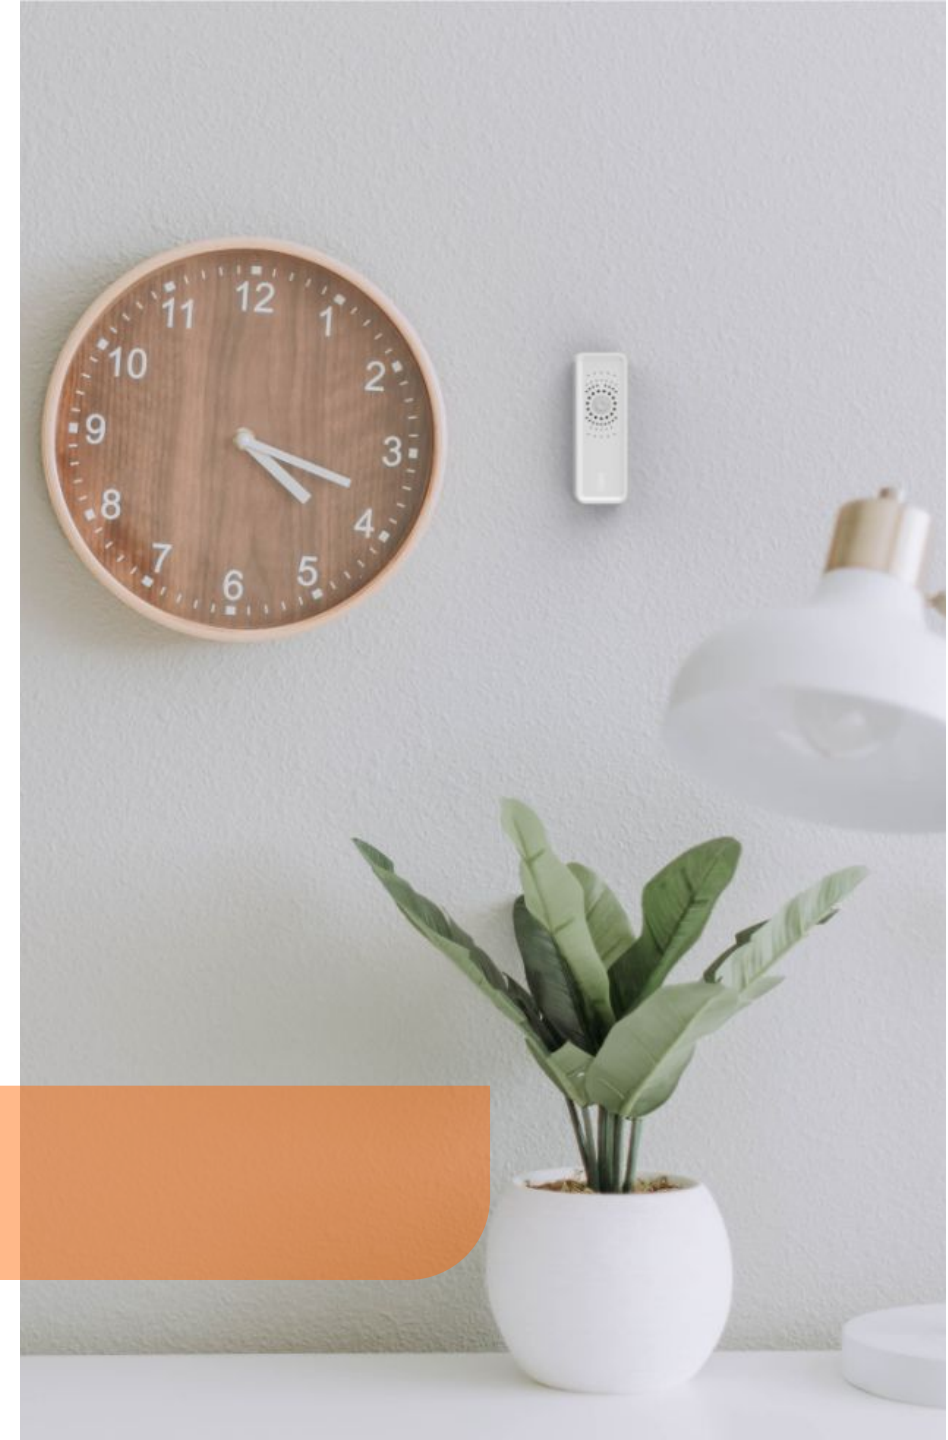


Climate

Ailosod i Osodiadau Ffatri

Os mae'r Climate wedi cael eu defnyddio o blaen, mae'n ymarfer da i osod yr uned yn ôl i osodiadau ffatri.

- Sicrhewch fod yr Climate ymlaen (pwyswch y botwm dwywaith, os mae LED wyrdd neu goch yn goleuo, mae'r Climate ymlaen)
- Pwyswch y botwm 15 waith. Mi fydd y LED ambr yn goleuo am 2 eiliad yn fuan ar ôl y 15fed gwasg
- Tra mae'r LED ambr wedi goleuo, pwyswch a dal lawr y botwm am 10 eiliad tan fydd y LED yn fflachio yn wyrdd a coch yn sydyn, wedyn rhyddhau'r botwm
- Mae nawr wedi eu osod i osodiadau ffatri a fydd yn troi i ffwrdd. Cofiwch droi ymlaen os fydd angen.

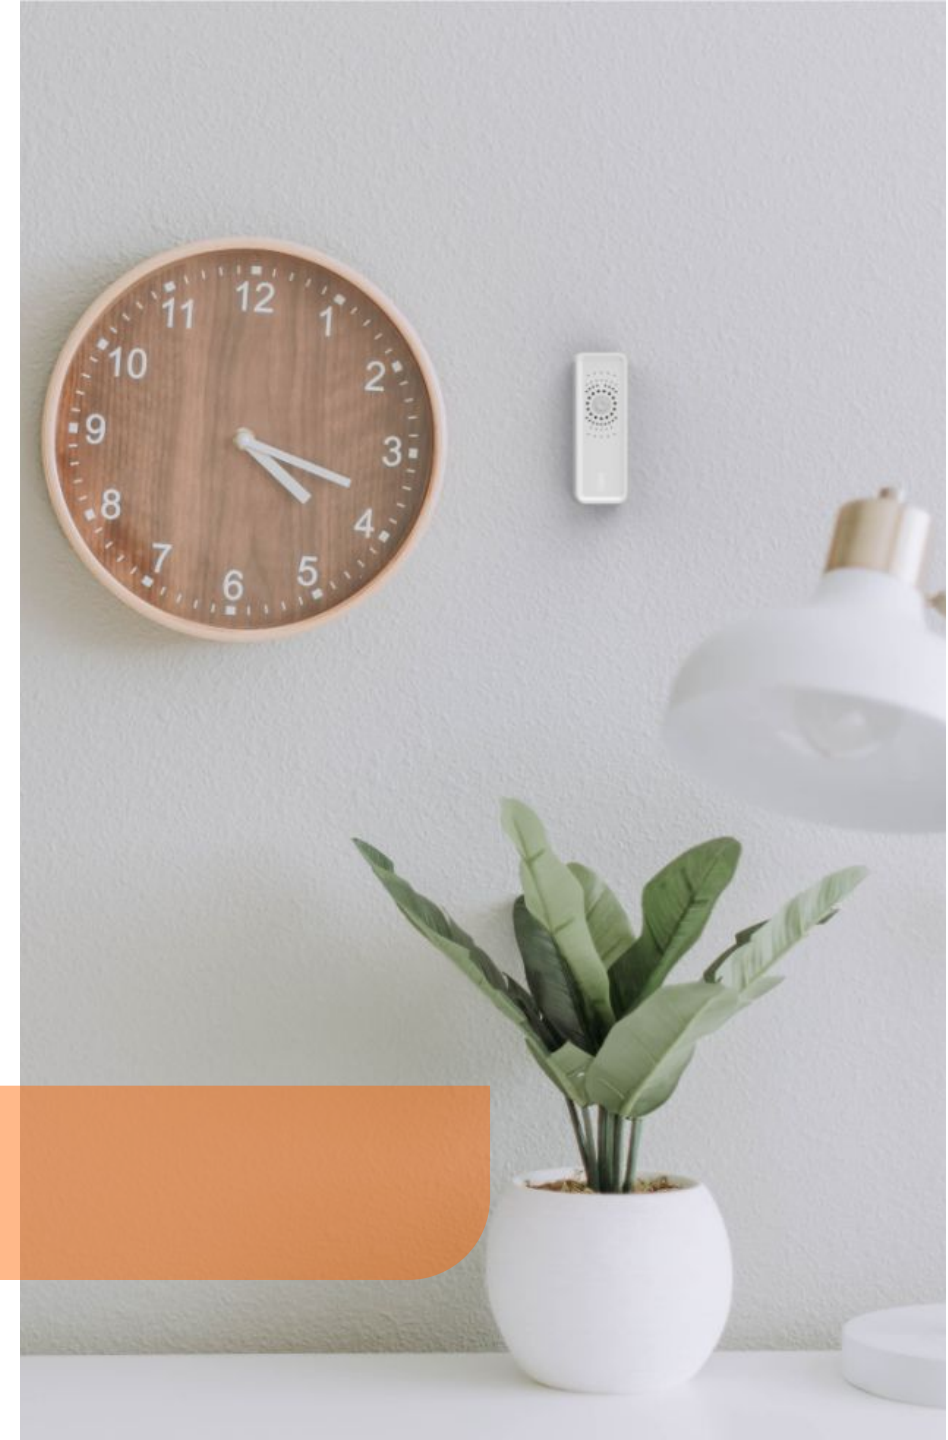


Climate

Gosod

Mi ellir gosod y Climate unrhyw le yn y cartref, gan ystyried y canlynol:

- I osgoi larymau ffug, dylai osod i ffwrdd o golau'r haul, drysau, ffenestri a ffynonellau eraill o awyru
- Nid yw'r Climate yn gwrthsefyll dŵr felly ceisiwch osgoi cysylltiad efo dŵr, neu ardaloedd efo cyddwyso gormodol
- Mi ellir eu gosod ar unrhyw uchder, ond argymhellir rhwng 1m-1.5m o'r llawr i ran fwyaf o osodiadau
- Mae yna dau opsiwn gosod ar gael - opsiwn gludiog a sgriw

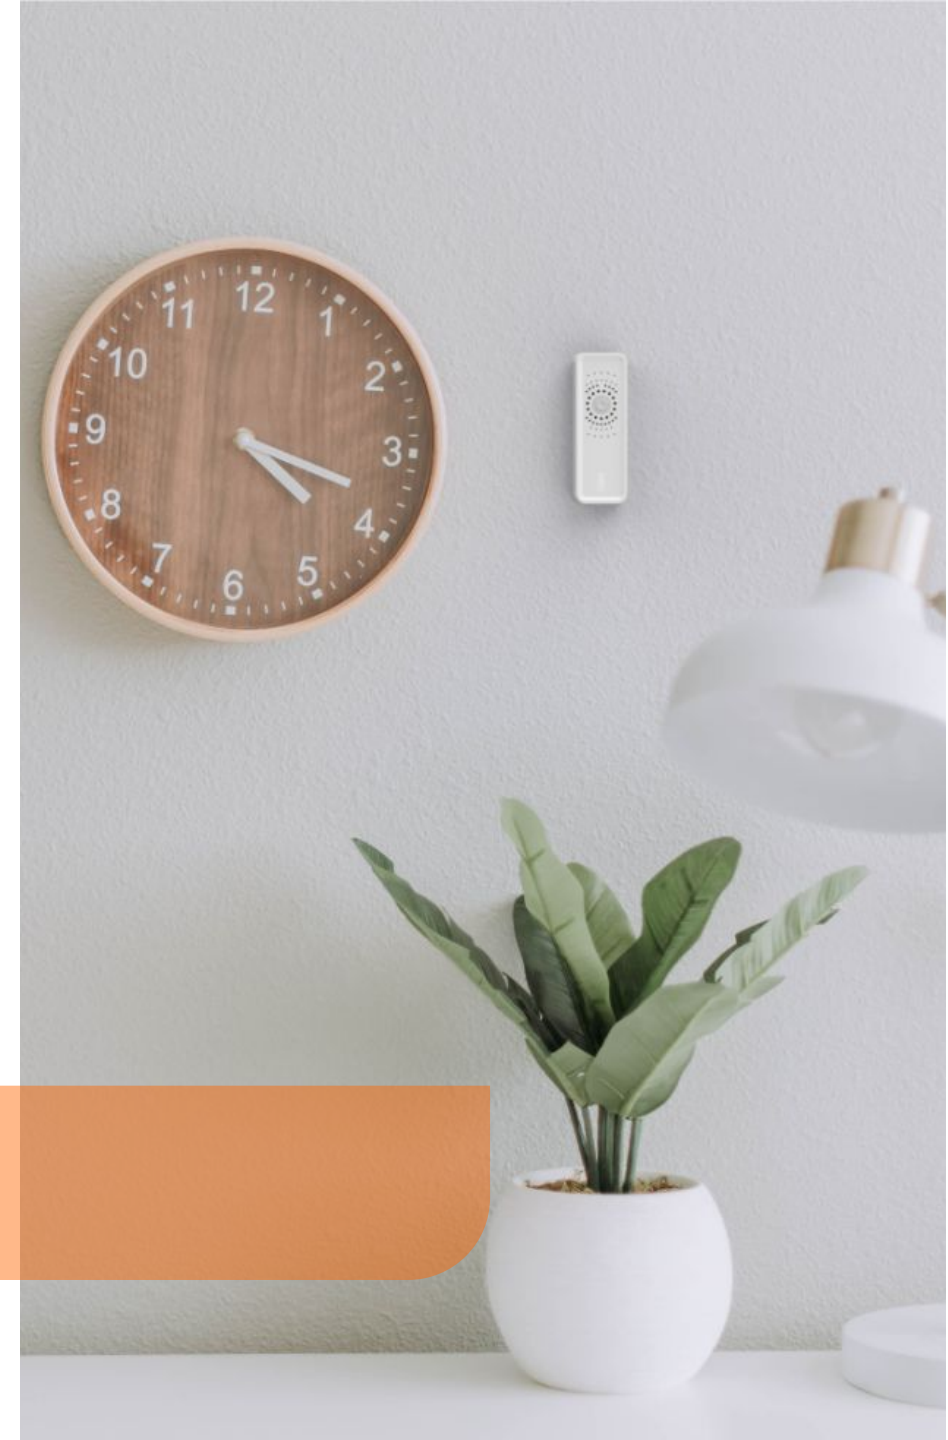

Diolch



Technoleg Glyfar,
Gwnaethpwyd i Ofalu

www.we-cair.com

01422 399155 | hello@we-cair.com